


VIP

$$q_v = k \times \sqrt{\Delta P_m}$$

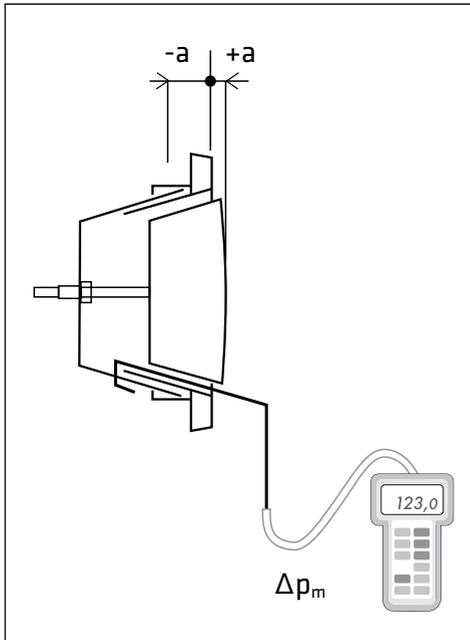

VIP		k		
		100	125	160
Säätöasento Injusteringsläge Adjustment settings	-12	0,7	0,5	1,3
	-10	0,8	0,7	1,5
	-8	0,9	0,9	1,7
	-5	1,2	1,2	2,3
	-2	1,4	1,6	2,8
	0	1,6	1,8	3,3
	3	1,8	2,1	3,7
	5	2,0	2,3	4,0
	8	2,2	2,7	4,5
	10	2,4	2,9	4,8
	12	2,5	3,1	5,0
	15	2,6	3,4	5,5
	20	3,2	4,0	6,3
25		4,5	6,9	